


EN

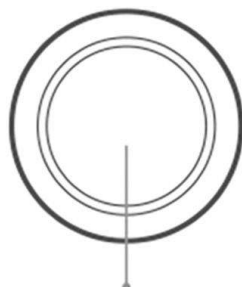

Power Button



Battery Cover


Controls and Status

Power Button	Status	Buzzer
Quick Press	Power On	A "ding ling ling" beeps will sound
Quickly press the button twice	SN Lookup	A confirmation beep will sound
Quick press 10 times and then long press for 5 seconds (or Remove the battery)	Power Off	Two confirmation beeps will sound
Quick press 4 times and then long press for 5 seconds	Reset*	A "ding ling ling" beeps will sound

This will restore the tag to factory settings and clear all the connection data. You must remove the item from the Find My app and add it back before using it again.

Pair with Find My App



1. Remove the insulation sheet of the Tag to power up, and place it near to your iPhone device.

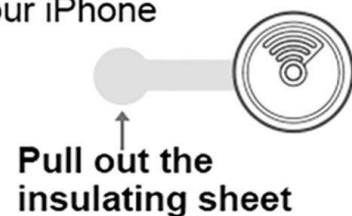


Pull out the insulating sheet



2. Turn on your phone (BT) then open the "Find My" app, click on "Items", then click on "Add Item", select "Other Supported Items" and follow the instructions within the app to complete the pairing.

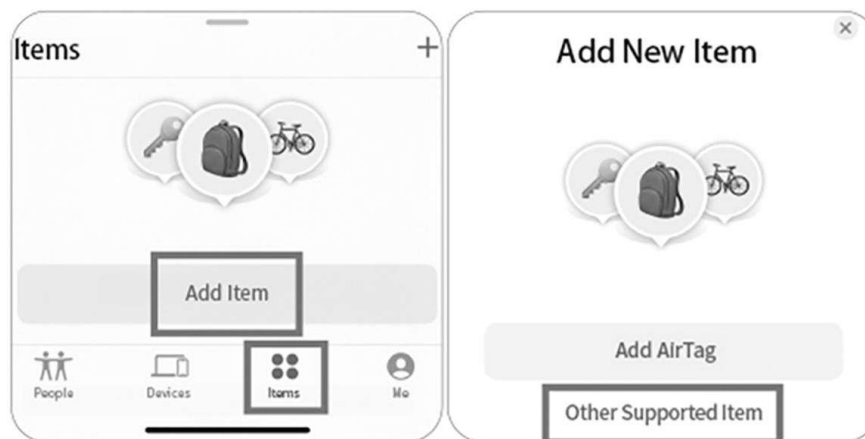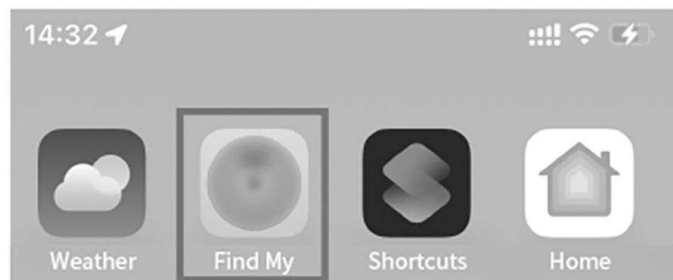


3. For subsequent pairing with other items, tap and then "Add Other Item" to pair.

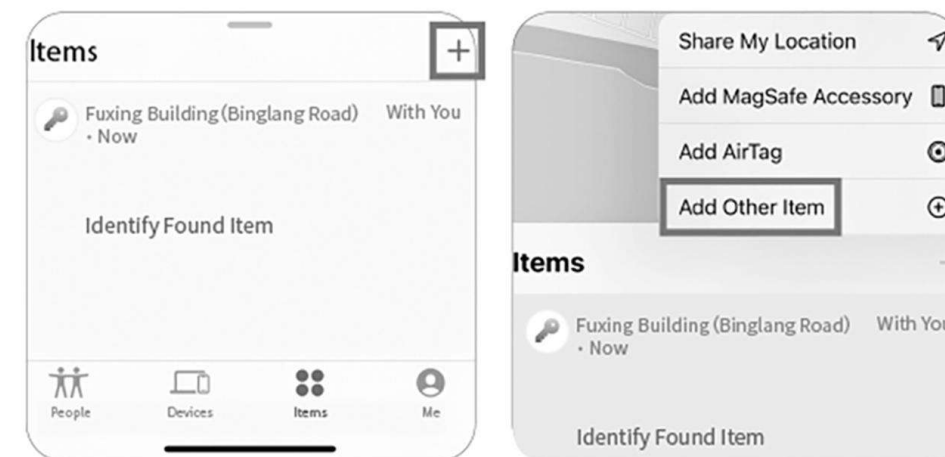

Battery Replacement

Smart Tag has a replaceable battery that lasts up to 1 year. If the battery runs down, you can replace it in 3 steps.


1. Use a flat screwdriver or small tool to open the gap-between the battery cover and rotate it around to open the battery cover
2. Use a paperclip to remove the battery and replace with a new one and face the positive terminal up.
3. Close the battery cover by aligning the hole.

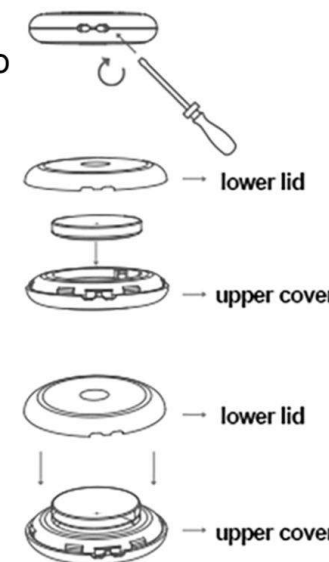

DE



Power-Taste

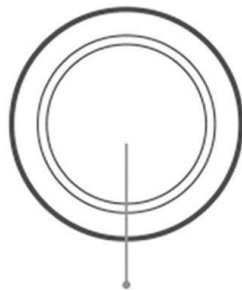

Batterieabdeckung

Kontrollen und Status

Power-Taste	Status	Summer
Kurz drücken	Ein	Ein "Ding Ling Ling"-Piepton ertönt
Drücken Sie die Taste zweimal schnell	SN-Suche	Ein Bestätigungston ertönt
Drücken Sie schnell 10 Mal und halten Sie dann 5 Sekunden lang	Ausschalten	Zwei Bestätigungstöne ertönen.
Viermal schnell drücken und dann 5 Sekunden lang drücken	Zurücksetzen*	Ein "Ding Ling Ling"-Piepton ertönt


Dadurch werden die Werkseinstellungen des Tags wiederhergestellt und alle Verbindungsdaten gelöscht. Sie müssen das Element aus der Find My App entfernen und erneut hinzufügen, bevor Sie es wieder verwenden können.

Koppeln Sie es mit Find My App


1. Entfernen Sie die Isolierfolie des Tags.
Zum Aufladen an
dein iPhone-Gerät anschließen.



2. Schalten Sie Ihr Telefon (BT) ein und öffnen Sie dann die App "Find My". Klicken Sie auf "Geräte" und dann auf "Gerät hinzufügen". Wählen Sie "Andere unterstützte Geräte" und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Kopplung abzuschließen.

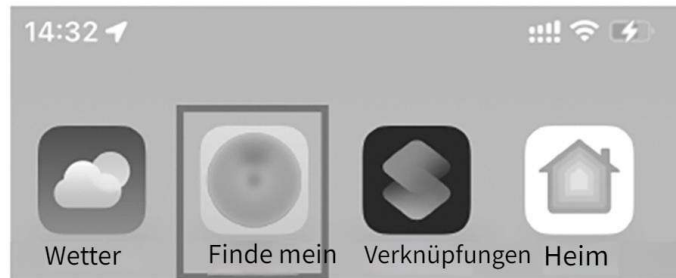

3. Um mit anderen Artikeln zu koppeln, tippen Sie auf und dann auf "Anderen Artikel hinzufügen", um zu koppeln.

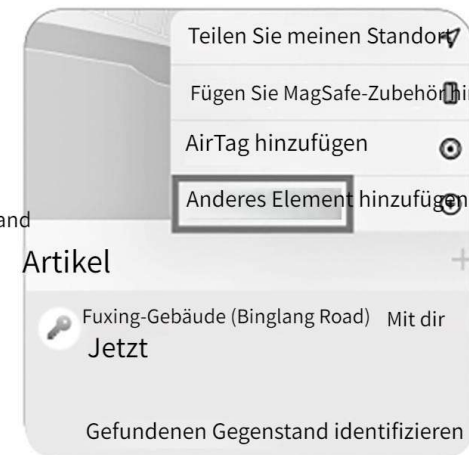

Batterieersatz

Smart Tag verfügt über eine austauschbare Batterie, die bis zu hält
1 Jahr. Wenn die Batterie leer ist, können Sie sie ersetzen.
in 3 Schritten.

- Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher oder ein kleines Werkzeug, um die Lücke zwischen der Batterieabdeckung zu öffnen, und drehen Sie sie, um die Batterieabdeckung zu öffnen.
- Verwenden Sie eine Büroklammer, um die Batterie zu entfernen und durch eine neue zu ersetzen. Achten Sie darauf, dass die positive Seite nach oben zeigt.
- Schließen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie die Öffnung ausrichten.



Unterlid



Obere Abdeckung



Unterlid




Obere Abdeckung

ES



Botón de encendido

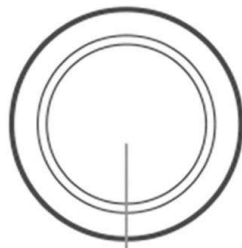

Tapa de la batería

Controles y estado

Botón de encendido	Estado	Zumbador
Prensa rápida	Encendido	Sonará un pitido "ding ling ling"
Presione rápidamente el botón dos veces	Búsqueda de SN	Sonará un pitido de confirmación
Presione rápidamente 10 veces y luego presione prolongadamente durante 5 segundos (para cambiar la batería)	Apagado	Dos pitidos de confirmación sonarán.
Presione rápidamente 4 veces y luego presione prolongadamente durante 5 segundos	Reiniciar*	Sonará un pitido "ding ling ling"


Esto restaurará la etiqueta a la configuración de fábrica y borrará todos los datos de conexión. Debes eliminar el artículo de la aplicación Find My y volver a agregarlo antes de usarlo de nuevo.

Emparejar con la aplicación Buscar mi

1. Retire la lámina aislante de la etiqueta. Para encenderlo, colóquelo cerca de su dispositivo iPhone.



2. Enciende tu teléfono (BT) y luego abre la aplicación "Find My", haz clic en "Artículos" y luego en "Agregar artículo", selecciona "Otros artículos compatibles" y sigue las instrucciones dentro de la aplicación para completar el emparejamiento.

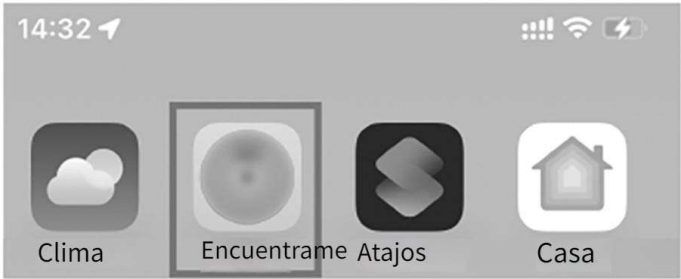

3. Para emparejar posteriormente con otros artículos, toque y luego "Agregar otro artículo" para emparejar.



Cambio de batería

La etiqueta inteligente tiene una batería reemplazable que dura hasta 1 año. Si la batería se agota, puedes reemplazarla en 3 pasos.

1. Utilice un destornillador plano o una herramienta pequeña para abrir el espacio entre la tapa de la batería y gírela para abrir la tapa de la batería.
2. Utilice un clip para retirar la batería y reemplazarla por una nueva, con el polo positivo hacia arriba.
3. Cierre la tapa de la batería alineando el orificio.



párpado inferior



-cubierta superior



-párpado inferior




-cubierta superior

FR



Bouton d'alimentation

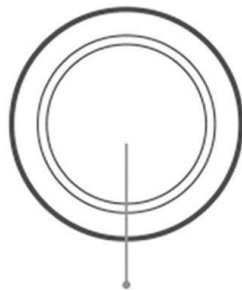

Couvercle de la batterie


Contrôles et statut

Bouton d'alimentation	Statut	Avertisseur sonore
Pression rapide	Allumer	Un bip "ding ling ling" retentira
Appuyez rapidement deux fois sur le bouton	Recherche de SN	Un bip de confirmation retentira
Appuyez rapidement 10 fois, puis appuyez longuement pendant 5 secondes (ou retirez la batterie)	Éteindre	Deux bips de confirmation retentiront
Appuyez rapidement 4 fois puis appuyez longuement pendant 5 secondes	Réinitialiser*	Un bip "ding ling ling" retentira

Cela restaurera la balise aux paramètres d'usine et effacera toutes les données de connexion
Vous devez supprimer l'article de l'application Localiser et le rajouter avant de pouvoir l'utiliser à nouveau.

Associer avec Find My App

1. Retirez la feuille d'isolation du Tag pour l'alimenter et le placer près de votre appareil iPhone.

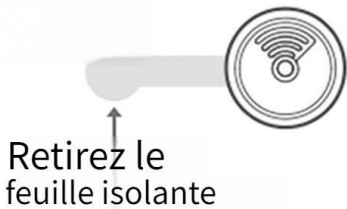

2. Allumez votre téléphone (BT) puis ouvrez l'application "Localiser", cliquez sur "Objets", puis sur "Ajouter un objet", sélectionnez "Autres objets pris en charge" et suivez les instructions de l'application pour terminer le jumelage.



3. Pour un appariement ultérieur avec d'autres éléments, appuyez sur "Ajouter un autre élément" pour appairer.




Remplacement de la batterie


Smart Tag a une batterie remplaçable qui dure jusqu'à 1 an. Si la batterie se décharge, vous pouvez la remplacer en 3 étapes.

1. Utilisez un tournevis plat ou un petit outil pour ouvrir l'espace entre le couvercle de la batterie et faites-le pivoter pour ouvrir le couvercle de la batterie.
2. Utilisez un trombone pour retirer la batterie et la remplacer par une nouvelle, en veillant à ce que le côté positif soit orienté vers le haut.

Fermez le couvercle de la batterie en alignant le trou.

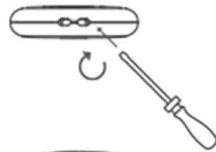


paupière inférieure



—couche supérieure




—paupière inférieure

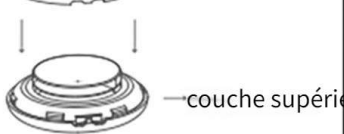

—couche supérieure



Pulsante di accensione

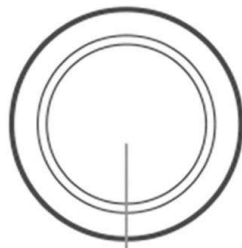

Coperchio della batteria

Controlli e stato

Pulsante di accensione	Stato	Cicalino
Pressione rapida	Accensione	Verrà emesso un segnale acustico "dingling ling".
Premere rapidamente il pulsante due volte	Ricerca SN	Verrà emesso un segnale acustico di conferma.
Premi rapidamente 10 volte e poi tieni premuto per 5 secondi (o rimuovi la batteria)	Spegni	Si sentiranno due segnali acustici di conferma.
Premere rapidamente 4 volte, quindi premere a lungo per 5 secondi	Ripristina*	Verrà emesso un segnale acustico "dingling ling".

Questo ripristinerà il tag alle impostazioni di fabbrica e cancellerà tutti i dati di connessione. Devi rimuovere l'oggetto dall'app Trova il mio e aggiungerlo di nuovo prima di utilizzarlo nuovamente.

Accoppia con Trova la mia app

Rimuovi il foglio isolante del tag accendilo e posizionalo vicino al tuo dispositivo iPhone.



Accendi il tuo telefono (BT) poi apri l'app "Trova il mio", clicca su "Oggetti" e poi su "Aggiungi oggetto", seleziona "Altri oggetti supportati" e segui le istruzioni all'interno dell'app per completare l'accoppiamento.



Per accoppiare successivamente con altri elementi, tocca e poi seleziona "Aggiungi altro elemento" per accoppiare.




Sostituzione della batteria

Il Smart Tag è dotato di una batteria sostituibile che ha una durata fino a un anno. Se la batteria si scarica, puoi sostituirla in tre fasi.

Utilizza un cacciavite piatto o un attrezzo piccolo per aprire lo spazio tra il coperchio della batteria e ruotalo per rimuovere il coperchio. Utilizza una graffetta per rimuovere la batteria e sostituiscila con una nuova, assicurandoti che il lato positivo sia rivolto correttamente. Chiudere il coperchio della batteria allineando il foro.



coperchio inferiore



copertura superiore



coperchio inferiore




copertura superiore

KO



전원 버튼

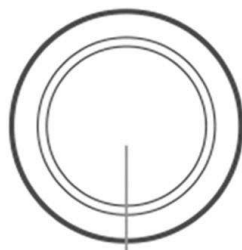

건전지 뚜껑

제어 및 상태

전원 버튼	상태	버저
빠른 누르기	전원 켜짐	"딩링링" 소리가 납니다.
버튼을 빠르게 두 번 누르세요	전화번호	확인음이 울립니다.
빠르게 10번 누른 다음 5초 동안 길게 누르기	전원 끄기	두 번의 확인 삐 소리가 울립니다.
4번 빠르게 누른 후 5초 동안 길게 누르기	초기화*	"딩링링" 소리가 납니다.

이렇게 하면 태그가 공장 설정으로 복원되고 모든 연결 데이터가 지워집니다.
다시 사용하기 전에 찾기 앱에서 아이템을 제거하고 다시 추가해야 합니다.

내 앱 찾기와 페어링

태그의 절연 시트를 제거하세요.
전원을 켜고 iPhone
기기 근처에 놓으세요.



2. 휴대폰(BT)을 켜고 "내 찾기" 앱을 연 다음
"항목"을 클릭하고 "항목 추가"를 클릭한 후 "기타 지원되는
항목"을 선택하고 앱 내 지침에 따라 페어링을 완료합니다.



3. 다른 항목과 함께 페어링하려면 탭한
다음 "다른 항목 추가"를 탭하여 페어링합니다.



배터리 교체

스마트 태그는 교체 가능한 배터리가 있으며 최대
1년. 배터리가 방전되면 교체할 수 있습니다.

3단계로


1. 납작 드라이버 또는 작은
도구를 사용하여 배터리 덮개 사이의
틈을 벌리고, 덮개를 돌려서 열어줍니다.
2. 종이 클립을 사용하여 배터리를 제거하고 새
배터리로 교체한 다음 양극을 향하게 합니다.
터미널 위로 올립니다. 3. 구멍을
맞춰 배터리 덮개를 닫습니다.



JP



電源スイッチ

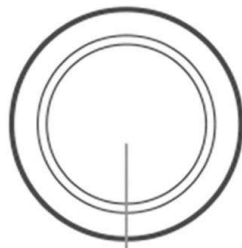

バッテリーカバー

コントロールとステータス

電源スイッチ	スターテス	ブザー
クイックプレス	電源オン	「ディンリンリン」というビープ音が鳴ります
ボタンを素早く2回押します	SNルックアップ	確認音が鳴ります
10回素早く押してから、5秒間長押ししてください（またはバッテリーを取り外してください）	電源を切る	確認のビープ音が2回鳴ります
素早く4回押してから5秒間長押し	リセット*	「ディンリンリン」というビープ音が鳴ります

これにより、タグは工場出荷時の設定に戻り、すべての接続データが消去されます。再度使用する前に、Find Myアプリからそのアイテムを削除し、再追加する必要があります。

「Find My App」とペアリングする

タグの絶縁シートを取り外してください
充電するために、iPhoneの近くに置いてください。



スマートフォンのwirelessをオンにし、「探す」アプリを開いて、「アイテム」をクリックし、「アイテムを追加」を選択します。「その他のサポートアイテム」を選び、アプリ内の指示に従ってペアリングを完了させてください。



他のアイテムとペアリングするには、タップして「他のアイテムを追加」を選択してください。




電池交換

スマートタグは交換可能なバッテリーを搭載しており、最大で持続します。

1年です。バッテリーが切れた場合は、交換できます。

3つのステップで。


フラットドライバや小さな工具を使って、バッテリーカバーとその周辺の隙間を開け、回転させてバッテリーカバーを外してください。

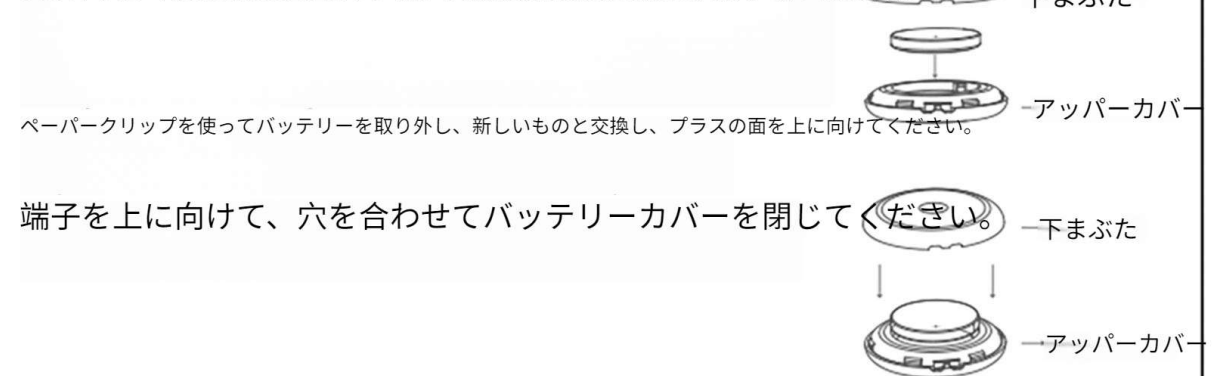

SV



Strömknappen

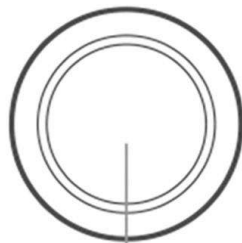

Batterilock


Kontroller och status

Strömknappen	Status	Summer
Snabbtryck	Ström på	Ett "ding ling ling"-pip hörs
Tryck snabbt två gånger på knappen	SN-uppslag	Ett bekräftelsepip hörs
Tryck snabbt 10 gånger och håll sedan inne i 5 sekunder (eller ta bort batteriet)	Stäng av	Två bekräftelsepip kommer att höras
Snabbtryck 4 gånger och tryck sedan länge i 5 sekunder	Återställa*	Ett "ding ling ling"-pip hörs

Detta kommer att återställa taggen till fabriksinställningarna och radera all anslutningsdata. Du måste ta bort objektet från Hitta min app och lägga till det igen innan du använder det.

Koppla ihop med Hitta min app

Ta bort isoleringsskiktet från etiketten ladda upp den och placera den nära din iPhone-enhet.

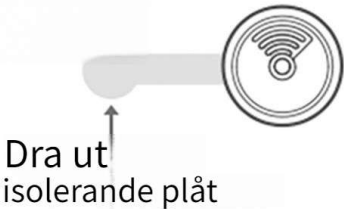

2. Sätt på din telefon (BT) och öppna appen "Hitta min". Klicka på "Objekt", sedan på "Lägg till objekt", välj "Andra stödda objekt" och följ instruktionerna i appen för att slutföra parkopplingen.




För att para med andra objekt senare, tryck och välj sedan "Lägg till annat objekt" för att para.




Batteribyte

Smart Tag har ett utbytbart batteri som varar upp till 1 år. Om batteriet tar slut kan du byta ut det i tre steg.

Använd en platt skruvmejsel eller ett litet verktyg för att öppna springan mellan batterilocket och vrid det för att ta bort batterilocket. Använd en gem för att ta bort batteriet och sätt i ett nytt med den positiva sidan uppåt. Stäng batterilocket genom att justera hålet.

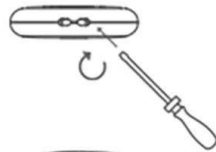

nedre locket

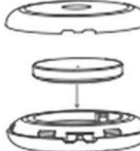

övre locket



nedre locket




övre locket

EN



Tlačítko napájení

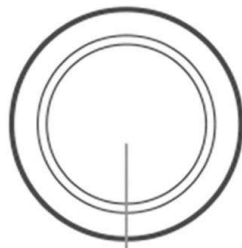

Kryt baterie

Ovládací prvky a stav

Tlačítko napájení	Postavení	Bzucák
Rychlé stisknutí	Zapnutí	Ozve se pípnutí „ding ling ling “.
Dvakrát rychle stiskněte tlačítko	Vyhledávání SN	Zazní potvrzovací pípnutí
Rychle stiskněte 10krát a poté dlouze stiskněte po dobu 5 sekund	Vypnout	Ozvou se dva potvrzovací pípnutí
Čtyřikrát rychle stiskněte a poté dlouze stiskněte po dobu 5 sekund	Resetovat*	Ozve se pípnutí „ding ling ling “.

Tímto se tag vrátí do továrního nastavení a vymažou se všechna data o připojení. Musíte odebrat položku z aplikace Najít můj a znovu ji přidat, než ji budete moci znovu použít.

Spárujte s aplikací Find My App

1. Odstraňte izolační plech z tagu


Nabijte ho a umístěte blízko svého zařízení iPhone.



2. Zapněte telefon (BT) a poté otevřete aplikaci "Najít můj", klikněte na "Předměty", poté klikněte na "Přidat předmět", vyberte "Další podporované předměty" a postupujte podle pokynů v aplikaci, abyste dokončili párování.



3. Pro následné spárování s jinými položkami klepněte a poté na "Přidat jinou položku" pro spárování.

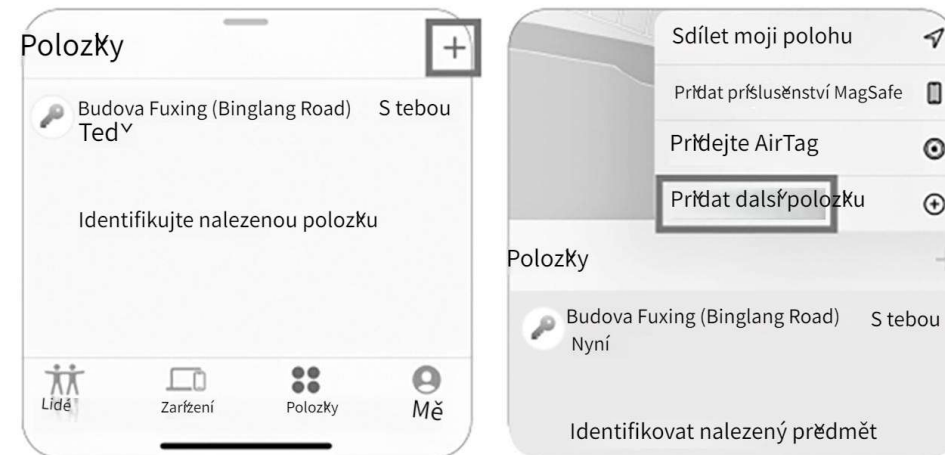

Výměna baterie


Smart Tag má vyměnitelnou baterii, která vydrží až 1 rok. Pokud se baterie vybije, můžete ji vyměnit

ve 3 krocích

1. Pomocí plochého šroubováku nebo malého nástroje otevřete mezeru mezi krytem baterie a otočte jím, abyste kryt baterie otevřeli.

2. Pomocí kancelářské sponky vyjměte baterii a vyměňte ji za novou, přičemž kladný pól směřuje ven.


Terminál nahoru.3. Zavrňte kryt baterie zarovnáním otvoru.

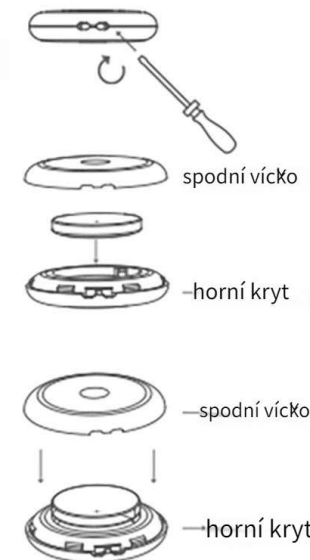

EN



زر الطاقة

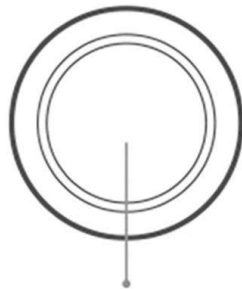

غطاء البطارية


الضوابط والحالة

زر الطاقة	حالة	صفارة
حركة سريعة	تشغيل	"سوف يصدر صوت تنبيه "دينغ لينغ لينغ"
اضغط بسرعة على الزر مرتين	SN بحث	سوف يصدر صوت تنبيه للتأكيد
اضغط بسرعة 10 مرات ثم اضغط مع الاستمرار لمدة 5 اضغط بسرعة 5 مرات ثم لغطة طويلة لمدة 5 ثوان	إيقاف التشغيل إعادة ضبط	سيصدر صوتان تأكيديان "سوف يصدر صوت تنبيه "دينغ لينغ لينغ"

سيؤدي هذا إلى استعادة العلامة إلى إعدادات المصنع ومسح جميع بيانات الاتصال وإضافته مرة أخرى قبل استخدامه مرة أخرى Find My يجب عليك إزالة العنصر من تطبيق

Find My إقران مع تطبيق

قم بإزالة ورقة العزل من العلامة 1.
لشحن الطاقة، ضعه بالقرب من
الخاص بك iPhone جهاز

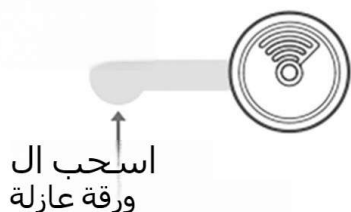اسحب ال
ورقة عازلة

ثم افتح (BT) قم بتشغيل هاتفك 2.
"تطبيق "البحث عن جهازي" ، انقر على "العناصر"
ثم انقر على "إضافة عنصر" ، حدد "عناصر"
أخرى مدعومة" واتبع التعليمات داخل التطبيق لإكمال الاقتران




، للربط مع عناصر أخرى لاحقا 3.
انقر ثم "إضافة عنصر آخر" للربط



تبدال البطارية

تحتوي العلامة الذكية على بطارية قابلة للاستبدال تدوم حتى
سنة واحدة. إذا نفدت بطارية الجهاز، يمكنك استبدالها
في 3 خطوات.


1. استخدم مفك براغي مسطح أو
أداة صغيرة لفتح الفجوة بين غطاء
البطارية ودورانها حولها لفتح غطاء البطارية
استخدم مشبك ورقي لإزالة البطارية 2.
واستبدلها ببطارية جديدة واجهها بالجانب الموجب
الطرف العلوي.3. أغلق غطاء البطارية
عن طريق محاذاة الفتحة

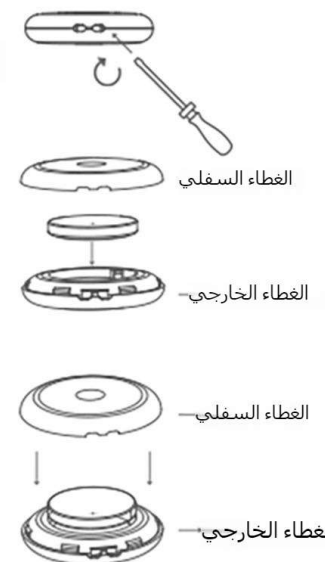

PL



Przycisk zasilania

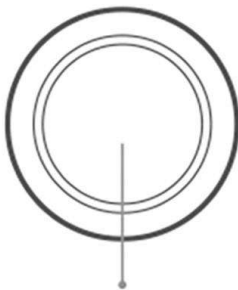

Pokrywa baterii


Sterowanie i stan

Przycisk zasilania	Status	Brzęczyk
Szybkie naciśnięcie	Zasilanie włączone	Rozlegnie się sygnał dźwiękowy „ding ling ling” .
Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk	Wyszukiwanie SN	Rozlegnie się sygnał potwierdzający
Szybko naciśnij 10 razy, a następnie przytrzymaj przez 5 sekund przycisk zasilania	Wyłącz	Rozlegną się dwa sygnały potwierdzenia
Szybko naciśnij pięć razy, a następnie długie naciśnięcie przez 5 sekund	Resetowanie*	Rozlegnie się sygnał dźwiękowy „ding ling ling” .

To przywróci tag do ustawień fabrycznych i wyczyści wszystkie dane połączenia. Musisz usunąć przedmiot z aplikacji Znajdź mój i dodać go ponownie, zanim będziesz mógł go ponownie używać.

Połącz z aplikacją Znajdź moją aplikację


1. Usuń arkusz izolacji z tagu
Aby włączyć, umieść go w pobliżu urządzenia iPhone.

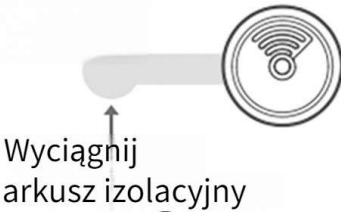

Wyciągnij arkusz izolacyjny



2. Włącz telefon (BT), a następnie otwórz aplikację "Znajdź moje", kliknij "Elementy", a następnie kliknij "Dodaj element", wybierz "Inne obsługiwane elementy" i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć parowanie.

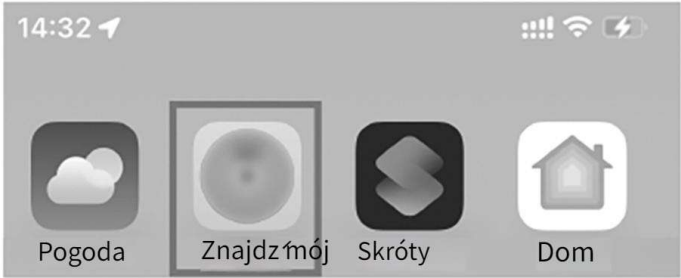


3. Aby sparować z innymi elementami, dotknij i wybierz "Dodaj inny element".




Wymiana baterii

Smart Tag ma wymienną baterię, która działa do 1 rok. Jeśli bateria się rozładuje, możesz ją wymienić w 3 krokach.

1. Użyj płaskiego śrubokręta lub małego narzędzia, aby otworzyć szczelinę między pokrywą baterii, a następnie obróć ją, aby otworzyć pokrywę baterii.
2. Użyj spinacza do papieru, aby wyjąć baterię i zastąpić ją nową, zwróconą stroną dodatnią.
Zamknij pokrywę baterii, dopasowując otwór.

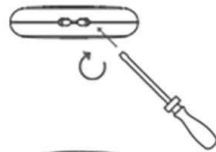


dolna pokrywa



Górna pokrywa



dolna pokrywa




Górna pokrywa

NL



Aanknop

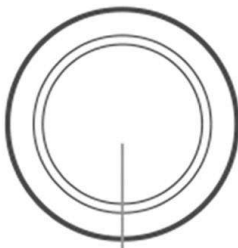

Batterij Hoes


Controles en status

Aanknop	Toestand	Zoemer
Snel indrukken	Aanzetten	Er klinken een "ding ling ling"-piepjes
Druk snel twee keer op de knop	SN opzoeken	Er klinkt een bevestigingspieptoon
Druk snel 10 keer en houd daarna 5 seconden lang ingedrukt (of verwijder de batterij)	Uitschakelen	Er zullen twee bevestigingspiepjes klinken.
Druk 4 keer snel en druk vervolgens 5 seconden lang in	Opnieuw instellen*	Er klinken een "ding ling ling"-piepjes


Dit zal de tag terugzetten naar de fabrieksinstellingen en alle verbidingsgegevens wissen. Je moet het item uit de Zoek mijn-app verwijderen en het opnieuw toevoegen voordat je het weer kunt gebruiken.

Koppel met Zoek mijn app

Verwijder de isolatielaag van het etiket. Om het op te laden, plaatst u het dicht bij uw iPhone-apparaat.

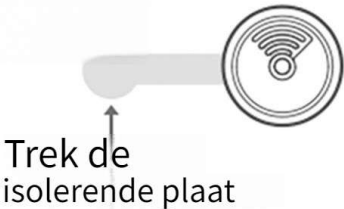

Zet je telefoon (BT) aan en open de app "Zoek mijn", klik op "Voorwerpen" en vervolgens op "Voorwerp toevoegen", selecteer "Andere ondersteunde voorwerpen" en volg de instructies in de app om de koppeling te voltooien.

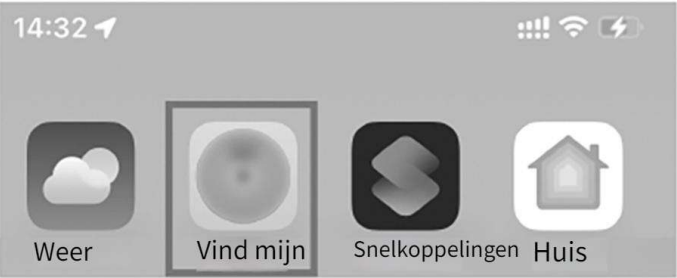

Voor het koppelen met andere items, tik en kies vervolgens "Voeg ander item toe" om te koppelen.





Batterij vervanging

De Smart Tag heeft een vervangbare batterij die tot 1 jaar. Als de batterij leeg is, kun je deze vervangen in drie stappen.

Gebruik een platte schroevendraaier of een klein gereedschap om de opening tussen het batterijdeksel te openen en draai het om het batterijdeksel te openen. Gebruik een paperclip om de batterij te verwijderen en vervang deze door een nieuwe, met de positieve kant naar boven.

Sluit de batterijdeksel door het gat uit te lijnen.

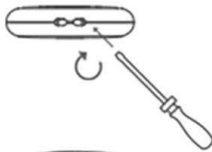

onderste deksel

bovenste deksel


onderste deksel

bovenste deksel

DA



Power knap

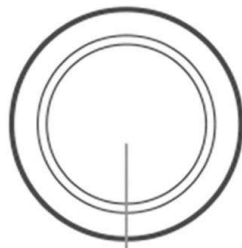

Batteridæksel

Kontrol og status


Power knap	Status	Summerfugl
Hurtig tryk	Tænd	Et "ding ling ling" bip vil lyde
Tryk hurtigt på knappen to gange.	SN Opslag	Der vil lyde en bekræftelsesbip.
Hurtig tryk 10 gange og derefter langt tryk i 5 sekunder (eller fjern batteriet)	Sluk	To beeps bekræftende vil lyde
Hurtig tryk 4 gange og derefter langt tryk i 5 sekunder	Nulstil*	Et "ding ling ling" bip vil lyde

Dette vil gendanne tagget til fabriksindstillingerne og slette alle forbindelsesdata. Du skal fjerne enheden fra Find My-appen og tilføje den igen, før du kan bruge den igen.

Par med Find My App

1. Fjern isoleringspladen fra Taget.

For at tænde den, skal du placere den tæt på din iPhone.

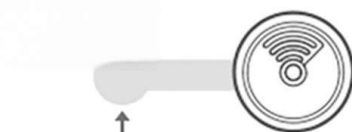

Træk ud
Isolerende plade



2. Tænd din telefon (BT) og åbn derefter "Find My"-appen, klik på "Enheder" og derefter på "Tilføj enhed", vælg "Andre understøttede enheder" og følg instruktionerne i appen for at fuldføre parringen.



3. Til efterfølgende parring med andre enheder, tryk på og derefter "Tilføj anden enhed" for at parre.



Batteriudskiftning

Smart Tag har et udskifteligt batteri, der holder op til


1 år. Hvis batteriet løber tør, kan du udskifte det.

i 3 trin



1. Brug en flad skruetrækker eller et lille værktøj til at åbne mellemrummet mellem batteridækslet og drej det rundt for at åbne batteridækslet.

2. Brug en papirclips til at fjerne batteriet og udskift det med et nyt og vend det positive.

terminal op.3. Luk batteridækslet ved at justere hullet.

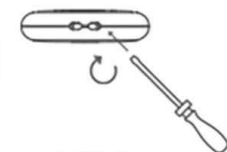

nedre låg



Øverste omslag



nedre låg




Øverste omslag

HU



Bekapcsológomb

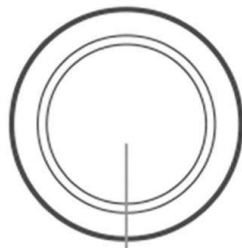

Akkumulátor fedél

Vezérlők és állapot

Bekapcsológomb	Állapot	Csengő
Gyors Nyomás	Bekapcsolás	A "ding ling ling" csipogás fog szólni
Gyorsan nyomja meg a gombot kétszer	SN Keresés	A megerősítő hangjelzés megszólal.
Gyorsan nyomja meg 10-szer, majd nyomja hosszan 5 másodpercig (vagy gyorsan nyomja meg 4-szer, majd nyomja hosszan 5 másodpercig	Kikapcsolás	Két megerősítő jelzés fog megszólalni.
	Adata visszaállítása	A "ding ling ling" csipogás fog szólni

A címke gyári beállításainak visszaállítása és az összes kapcsolati adat törlése
A Find My alkalmazásból el kell távolítania az elemet, majd újra hozzá kell adnia, mielőtt újra használná.

Párosítsd a Find My App alkalmazással

1. Távolítsa el a Tag szigetelőlapját.

Bekapcsoláshoz helyezze az iPhone készülék közelébe.




Húzza ki a szigetelő lemez



2. Kapcsolja be a telefonját (BT), majd nyissa meg a "Find My" alkalmazást, kattintson az "Elemek" elemre, majd kattintson az "Elem hozzáadása" elemre, válassza a "Más támogatott elemek" lehetőséget, és kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a párosítás befejezéséhez.



3. A többi elemmel való párosításhoz koppintson a elemre, majd a „További elem hozzáadása” elemre a párosításhoz.

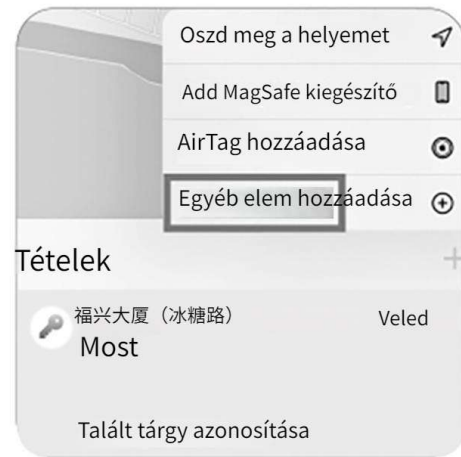

Akkumulátor csere

Az intelligens címke cserélhető akkumulátorral rendelkezik, amely akár

1 év. Ha lemerül az akkumulátor, kicserélheti.

3 lépésben.

1. Használj egy lapos csavarhúzó vagy egy kis szerszámot, hogy kinyisd a héj és az akkumulátor fedele közötti rést, majd forgasd körbe a fedelet, hogy kinyisd.

2. Papírkapoccsal távolítsd el az elemet, és cseréld ki egy újra, ügyelve arra, hogy a pozitív oldal legyen kifelé.


A terminál fel van. 3. Zárja be az akkumulátor fedelét a lyuk igazításával.



PT



Botão de energia

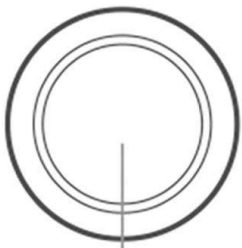

Tampa da bateria

Controles e Estado

Botão de energia	Status	Campainha
Imprensa Rápida	Ligar	Um sinal sonoro "ding ling ling" será emitido.
Pressione rapidamente o botão duas vezes.	Pesquisa SN	Um sinal sonoro de confirmação será emitido.
Pressione rapidamente 10 vezes e, em seguida, pressione longamente por 5 segundos para apagar a bateria.	Desligar	Dois bipes de confirmação serão emitidos.
Pressione rapidamente 10 vezes e, em seguida, pressione longamente por 5 segundos.	Reiniciar*	Um sinal sonoro "ding ling ling" será emitido.

Isto irá restaurar a etiqueta para as definições de fábrica e limpar todos os dados de ligação. Deve remover o item da aplicação Find My e adicioná-lo novamente antes de o utilizar.

Emparelhar com Encontre a Minha Aplicação


1. Remova a folha de isolamento da Tag. para ligar e coloque-o perto do seu dispositivo iPhone.




Puxe para fora o
folha isolante



2. Ligue o seu telefone (BT) e, em seguida, abra a aplicação "Find My", clique em "Itens" e, em seguida, clique em "Adicionar Item", selecione "Outros Itens Suportados" e siga as instruções na aplicação para concluir o emparelhamento.

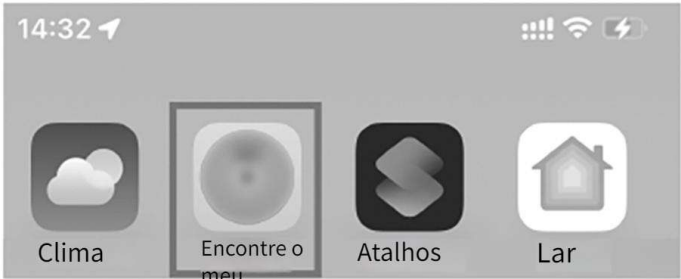

3. Para emparelhar subsequentemente com outros itens, toque em e depois em "Adicionar Outro Item" para emparelhar.

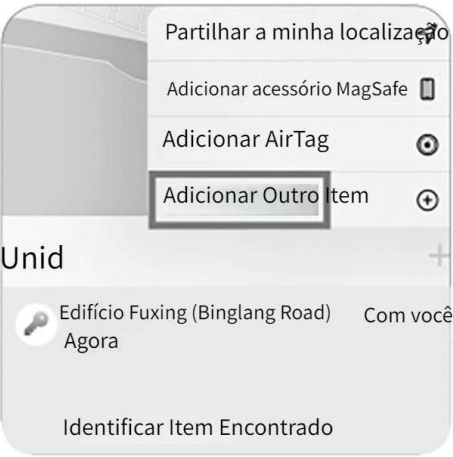

Substituição da bateria

O Smart Tag tem uma bateria substituível que dura até 1 ano. Se a bateria acabar, pode substituí-la. em 3 passos.


1. Use uma chave de fendas plana ou uma ferramenta pequena para abrir a fenda entre a tampa da bateria e gire-a para abrir a tampa da bateria.
2. Utilize um clipe de papel para remover a bateria e substituí-la por uma nova, certificando-se de que o lado positivo está virado para cima.
3. Feche a tampa da bateria alinhando o orifício.



EN



Κουμπι ενεργοποίησης - απενεργοποίησης

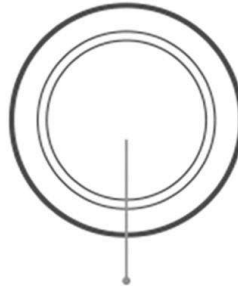

Καλυμμα μπαταρίας


Ελέγχοι και Κατάσταση

Κουμπι ενεργοποίησης - απενεργοποίησης	Κατάσταση	Μπουζουκί
Γρηγόρο Πατήμα	Ενεργοποίηση	Θα ακουστεί ένας ήχος "ντινγκ λινγκ λινγκ"
Πιεστεί γρηγόρα το κουμπι δύο φορές	Αναζήτηση αριθμού σειράς	Θα ακουστεί ένας επιβεβαιωτικός ήχος.
Πιεστεί γρηγόρα 10 φορές και μετά πατηστεί παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα (4 φορές και η μπαταρία)	Απενεργοποίηση	Δυό επιβεβαιωτικοί ήχοι θα ακουστούν
Πατά παρατεταμένα για 5 δευτερολεπτα.	Επαναφορά*	Θα ακουστεί ένας ήχος "ντινγκ λινγκ λινγκ"


Αυτο θα επαναφέρει την ετικετα στις εργοστασιακες ρυθμιδεις και θα διαγραφει ολα τα δεδομενα συνδεσης. Πρεπει να αφαιρεσετε το στοιχειο απο την εφαρμογη Find My και να το προσθεσετε ξανα πριν το χρησιμοποιησετε ξανα.

Συνδυαστε με την εφαρμογη "Ευρεση"


1. Αφαιρεστε το μονωτικο φυλλο του Tag. Για να ενεργοποιησετε, τοποθετηστε το κοντα στη συσκευη iPhone σας.

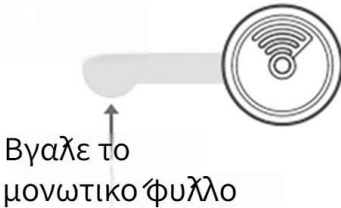

2. Ενεργοποιηστε το τηλεφωνο σας (BT) και, στη συνεχεια, ανοιζτε την εφαρμογη "Find My", καντε κλικ στο "Αντικειμενα" και, στη συνεχεια, καντε κλικ στο "Προσθηκη αντικειμενου", επιλεξτε "Αλλα υποστηριζομενα αντικειμενα" και ακολουθηστε τις οδηγιες εντος της εφαρμογης για να ολοκληρωσετε τη συζευξη.

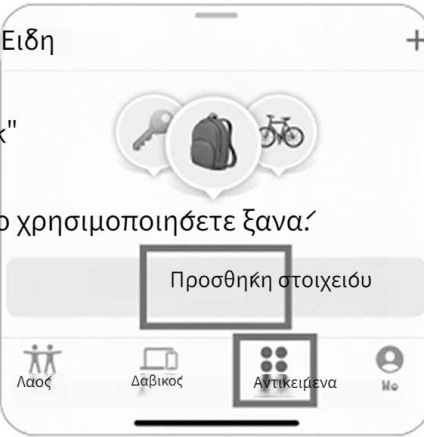

3. Για να αντιστοιχιστε με αλλα αντικειμενα αργοτερα, πατηστε και μετα "Προσθηκη αλλου αντικειμενου" για αντιστοιχιση.

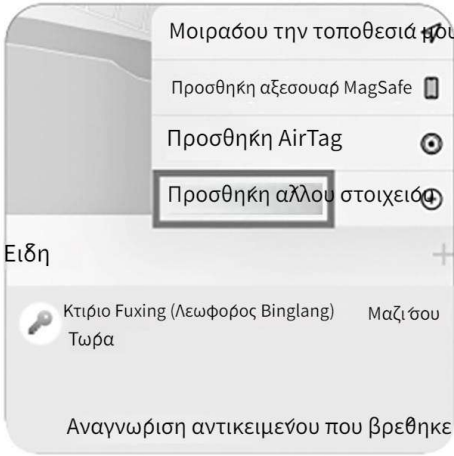




Αντικατασταση μπαταρίας

Εξυπνη ετικετα με αντικαταστασιμη μπαταρια που διαρκει εως και 1 χρονο. Αν η μπαταρια εξαντληθει, μπορειτε να την αντικαταστησετε σε 3 βηματα.

1. Χρησιμοποιηστε ενα επιπεδο κατσαβιδι η ενα μικρο εργαλειο για να ανοιζετε το κενο μεταξυ του καλυμματος της μπαταριας και περιστρεψτε το γυρω για να ανοιζετε το καλυμμα της μπαταριας.

2. Χρησιμοποιηστε ενα συνδετηρα για να αφαιρεσετε την μπαταρια και να την αντικαταστησετε με μια νεα, με την θετικη πλευρα προς τα πανω.


Τερματικο επανω.3. Κλειστε το καλυμμα της μπαταριας ευθυγραμμιζοντας την τρυπα.

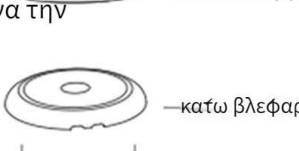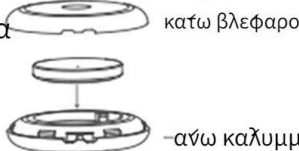

FI



Virtanappi

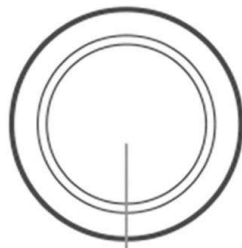

Akun kansi


Ohjeet ja tila

Virtanappi	Tila	Surina
Nopea painallus	Käynnistä	"Ding ling ling" -ääni kuuluu.
Paina nappia nopeasti kahdesti.	SN-haku	Vahvistusääni kuuluu.
Paina nopeasti 10 kertaa ja pidä sitten painettuna 5 sekunnin ajan (tai poista akku)	Sammuta virta	Kaksi vahvistusääntä kuuluu.
Nopeasti paina 4 kertaa ja sitten pitkä painallus 5 sekunnin ajan	Nollaus*	"Ding ling ling" -ääni kuuluu.


Tämä palauttaa tagin tehdasasetuksiin ja tyhjentää kaikki yhteystiedot.
Sinun on poistettava kohde Etsi-sovelluksesta ja lisättävä se takaisin ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Parita Find My App -sovelluksen kanssa

1. Poista Tagin eristelevy.
Kytke virta päälle ja
asetä se lähelle iPhone-laitettasi.

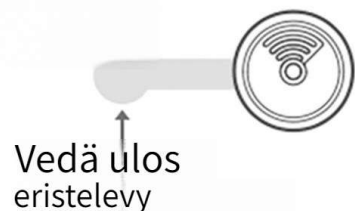

2. Kytke puhelimesi päälle (BT) ja avaa sitten "Find My" -sovellus, napsauta "Kohteet" ja sitten "Lisää kohde", valitse "Muut tuetut kohteet" ja noudata sovelluksen ohjeita pariliitoksen loppuunsaattamiseksi.

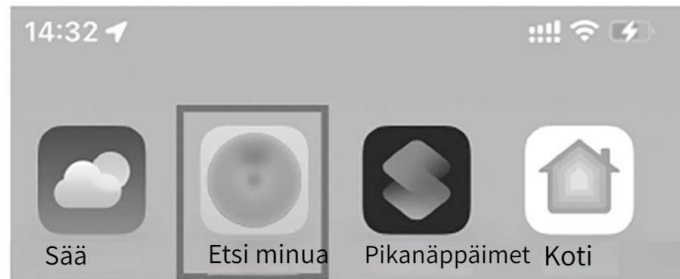

3. Napauta ja valitse sitten "Lisää toinen kohde" yhdistääksesi sen muihin kohteisiin.




Akun vaihto

Älykkäässä tunnisteessa on vaihdettava akku, jonka kesto on jopa 1 vuosi. Jos akku tyhjenee, voit vaihtaa sen.

3 vaiheessa.


1. Avaa akun kansi työntämällä litteä ruuvimeisseliä tai pientä työkalua akun kannen ja rungon väliin ja kiertämällä sitä.
2. Käytä paperclipin poistamaan paristo ja vaihda se uuteen ja kohdistaa positiivinen Pääte ylös.3. Sulje akun kansi kohdistamalla reikä.

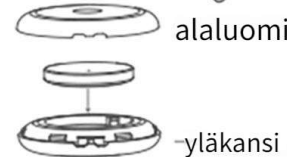

RO



Butonul de pornire

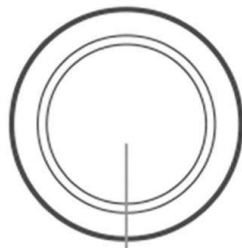

Capacul bateriei


Controale și stare

Butonul de pornire	stare	Zumzător
Apăsare rapidă	Pornit	Un sunet de "ding ling ling" va fi emis.
Apasă rapid de două ori butonul.	Căutare SN	Se va auzi un bip de confirmare.
Apăsați rapid de 10 ori, apoi apăsați lung timp de 5 secunde.	Oprire	Două bipuri de confirmare vor suna.
Apăsați rapid de 4 ori butonul, apoi apăsați lung timp de 5 secunde.	Resetați*	Un sunet de "ding ling ling" va fi emis.

Aceasta va restabili eticheta la setările din fabrică și va șterge toate datele de conexiune. Trebuie să eliminați elementul din aplicația Găsește-mi și să îl adăugați din nou înainte de a-l utiliza din nou.

Asociați cu Găsește aplicația mea

1. Îndepărtați foaia izolatoare a etichetei.
Pentru a porni, așezați-l lângă dispozitivul iPhone.

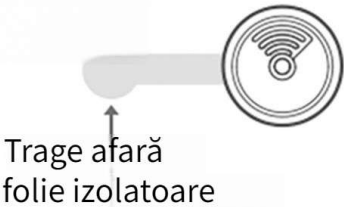

2. Porniți telefonul (BT), apoi deschideți aplicația „Găsește-mi” , faceți clic pe „Articole” , apoi faceți clic pe „Adăugați articol” , selectați „Alte articole acceptate” și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza asocierea.




3. Pentru asocierea ulterioară cu alte articole, atingeți și apoi „Adăugați alt articol” pentru a asocia.



Înlocuirea bateriei


Eticheta inteligentă are o baterie înlocuibilă care durează până la 1 an. Dacă bateria se descarcă, o puteți înlocui. în 3 pași.

1. Folosiți o șurubelniță plată sau o unealtă mică pentru a deschide spațiul dintre capacul bateriei și rotiți-l în jur pentru a deschide capacul bateriei.
2. Folosește o agrafă pentru a scoate bateria și a o înlocui cu una nouă, cu polul pozitiv orientat spre exterior. Terminalul sus.
3. Închideți capacul bateriei aliniind orificiul.

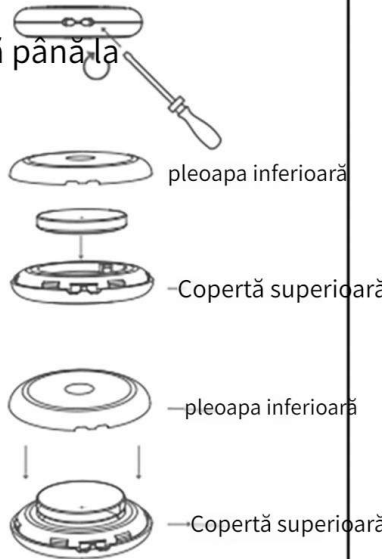



Ijungimo mygtukas

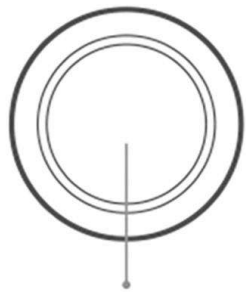

Baterijos dangtelis


Valdikliai ir būsena

Ijungimo mygtukas	Būsena	zvimbiantis
Greitas paspaudimas	Ijungti	"Ding ling ling" pyptelės skambės
Greitai du kartus paspauskite mygtuką	SN paieška	Patvirtinimo signalas nuskambės
Greitai paspauskite 10 kartų, tada ilgai paspauskite 5 sekundes	Isjungti	Du kartus suskambės patvirtinimo signalas.
Greitai paspauskite 4 kartus, tada ilgai spauskite 5 sekundes	Atstatyti*	"Ding ling ling" pyptelės skambės

Sis veiksmas atkurs žymę į gamyklinius nustatymus ir ištrins visus ryšio duomenis. Turite pašalinti elementą iš programos „Find My“ ir vėl jį pridėti, kad galėtumėte jį naudoti dar kartą.


Susiekite su „Find My App“

1. Pašalinkite izoliacinę plokštę nuo žymos. Noređami įjungti, padėkite jį šalia savo iPhone įrenginio.

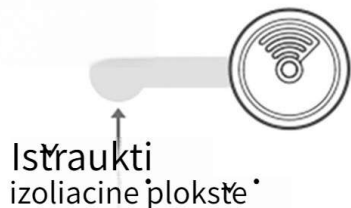

Ištraukti izoliacinę plokštę

2. Įjunkite telefono „wireless“ funkciją, tada atidarykite programelę „Find My“, spustelėkite „Items“, tada „Add Item“, pasirinkite „Other Supported Items“ ir vykdykite programelės instrukcijas, kad užbaigtumėte susiejimą.

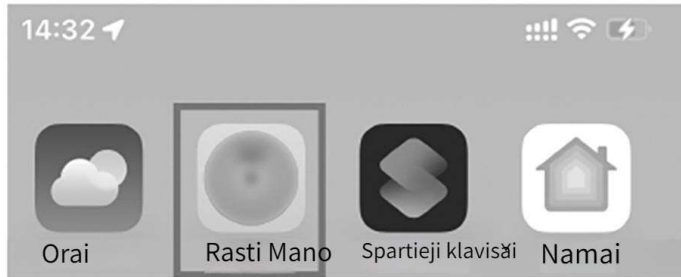

3. Noređami susieti su kitais elementais, baksteleškite ir pasirinkite „Pridėti kitą elementą“.



Baterijos keitimas

Ismanusis žymeklis turi keičiamą bateriją, kurios veikimo laikas yra iki 1 metai. Jei baterija išsikrauna, galite ją pakeisti. 3 žingsniuose.


1. Noređami atidaryti akumuliatoriaus dangtelį, plokštę atsuktuvu arba mažą įrankiu atidarykite tarpą tarp akumuliatoriaus dangtelio ir pasukite jį aplink, kad atidarytumėte akumuliatoriaus dangtelį.

2. Naudokite sąvarželę, kad išimtumėte akumuliatorių ir pakeistumėte nauju ir susidurtumėte su teigiamu Terminalas aukštyn.

3. Uždarykite akumuliatoriaus dangtelį suderindami skylę.



apatinis vokas



viršūtinis dangtelis



apatinis vokas




viršūtinis dangtelis

TR



Güç düğmesi

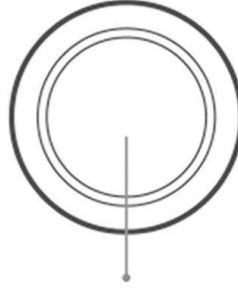

Batarya kapağı


Kontroller ve Durum

Güç düğmesi	Durum	Buzzer
Hızlı Basın	Güç Açık	"Ding ling ling" sesi duyulacak.
Hızlıca iki kez düğmeye basın.	SN Arama	Onay bip sesi duyulacak.
Hızlı bir şekilde 10 kez basın ve ardından 5 saniye boyunca	Güç Kapalı	İki onay bip sesi duyulacaktır.
Hızlı bir şekilde 4 kez basın ve ardından 5 saniye boyunca uzun basın.	Sıfırla*	"Ding ling ling" sesi duyulacak.

Bu işlem etiketi fabrika ayarlarına döndürecek ve tüm bağlantı verilerini temizleyecektir. "Find My" uygulamasından öğeyi kaldırmanız ve tekrar kullanmadan önce geri eklemeniz gerekir.

Uygulamamı Bul ile Eşleştir

1. Tag'in izolasyon levhasını çıkarın. iPhone cihazınızın yanına yerleştirin ve açın.

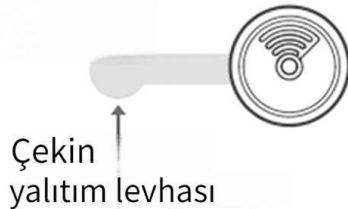

Çekin yalıtım levhası



2. Telefonunuzu (BT) açın, ardından "Find My" uygulamasını açın, "Öğeler"e tıklayın, ardından "Öğe Ekle"ye tıklayın, "Diğer Desteklenen Öğeler"i seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için uygulamadaki talimatları izleyin.



3. Diğer öğelerle eşleştirmek için, dokunun ve ardından eşleştirmek için "Başka Öğe Ekle"ye dokununuz.



Pil Değişimi

Akıllı Etiket, 2 yıla kadar dayanabilen değiştirilebilir bir pile sahiptir, 1 yıl. Pil biterse, değiştirebilirsiniz. 3 adımda.

1. Pil kapağını açmak için pil kapağı ile gövde arasındaki boşluğu düz bir tornavida veya küçük bir aletle açın ve pil kapağını açmak için döndürün.

2. Pili takmak için bir ataç kullanın ve yenisiyle değiştirin ve pozitif bakın


Terminali yukarı doğru 3. Deliği hizalayarak pil kapağını kapatın.



RU



Кнопка питания

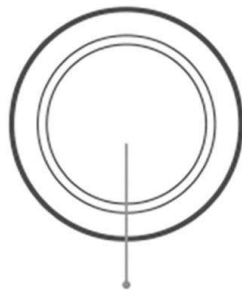

Крышка аккумулятора

Элементы управления и состояния

Кнопка питания	Положение дел	Зуммер
Быстрый пресс	Включить питание	"Раздастся звуковой сигнал «динь-динь-динь»"
Быстро нажмите кнопку дважды.	Поиск SN	Подтверждающий звуковой сигнал прозвучит.
Быстро нажмите 10 раз, а затем нажмите и удерживайте в течение 5 секунд.	Выключение питания	Два подтверждающих звуковых сигнала прозвучат.
Быстро нажмите 4 раза, а затем нажмите и удерживайте в течение 5 секунд.	Сброс*	"Раздастся звуковой сигнал «динь-динь-динь»"




Это вернет тег к заводским настройкам и очистит все данные подключения. Вам необходимо удалить устройство из приложения "Локатор" и добавить его снова, прежде чем использовать его.

Сопряжение с Find My App



1. Удалите изоляционный лист с тега. Чтобы включить устройство, поднесите его к iPhone.



2. Включите телефон (BT), затем откройте приложение «Найти», нажмите «Устройства», затем нажмите «Добавить устройство», выберите «Другие поддерживаемые устройства» и следуйте инструкциям в приложении для завершения сопряжения.

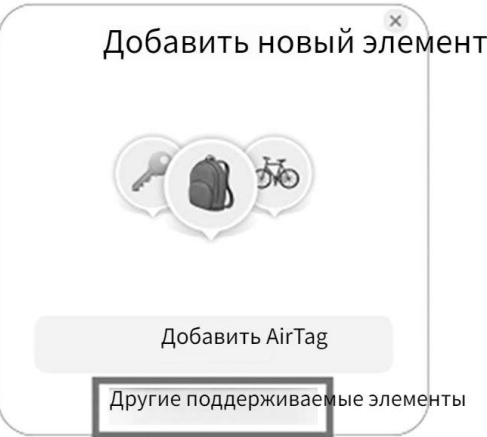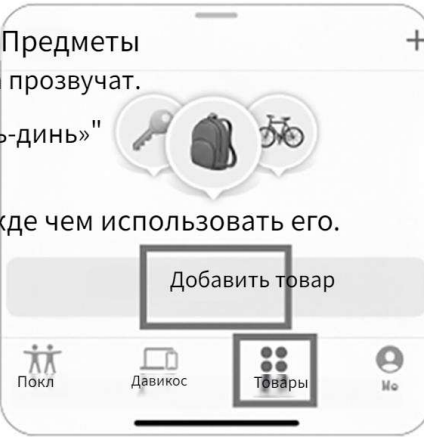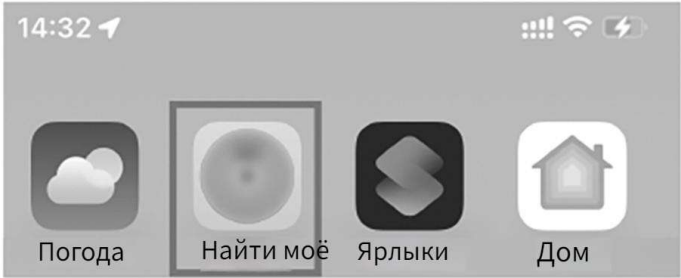

3. Для последующего сопряжения с другими элементами коснитесь , а затем "Добавить другой элемент" для сопряжения.

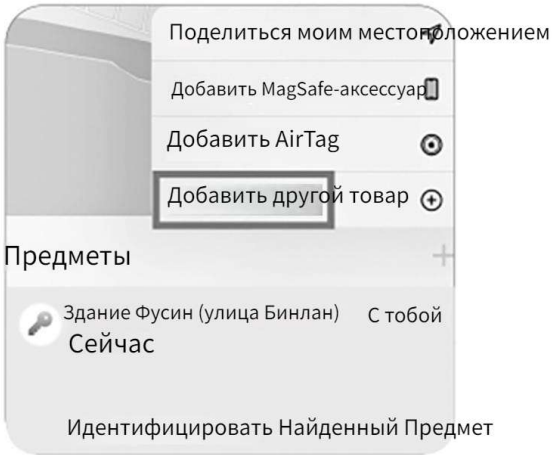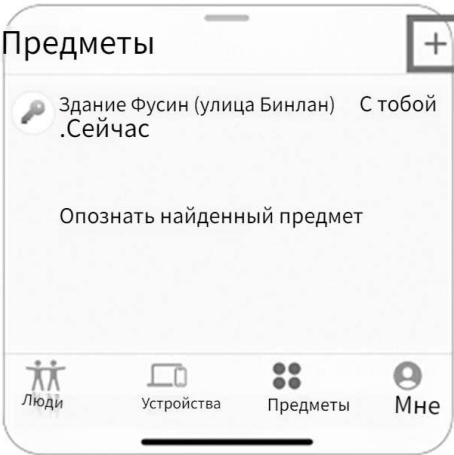



Замена батареи

Смарт-тег имеет сменную батарею, которая работает до 1 год. Если аккумулятор разрядится, вы можете заменить его.

В 3 шага.

1. Используйте плоскую отвертку или небольшой инструмент, чтобы открыть зазор между крышкой батарейного отсека, и поверните ее, чтобы открыть крышку батарейного отсека.

2. Используйте скрепку, чтобы извлечь батарею и заменить ее новой, соблюдая полярность. терминал вверх.3. Закройте крышку батарейного отсека, совместив отверстие.

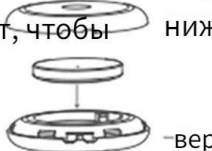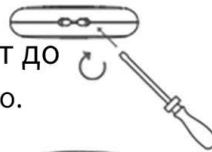

нижнее веко

верхняя крышка


нижнее веко

верхняя крышка

EN



Кнопка живлення

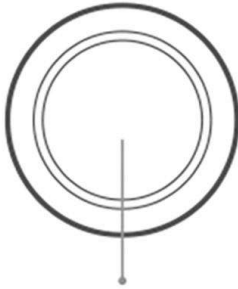

Кришка батареї

Контроль та статус

Кнопка живлення	Статус	Дзвінок
Швидке натискання	Ввімкнення живлення	Звуковий сигнал "дінь лінь лінь" пролунає.
Швидко натисніть кнопку двічі	Пошук SN	Під час підтвердження пролунає звуковий сигнал.
Швидко натисніть 10 разів, а потім довго натискайте протягом 5 секунд (або швидко натисніть 4 рази, а потім довго натискайте протягом 5 секунд).	Вимкнення живлення	Два підтверджуючі сигнали прозвучать.
	Скинути	Звуковий сигнал "дінь лінь лінь" пролунає.



Встановлення тегу до заводських налаштувань та очищення всіх даних з'єднання. Ви повинні видалити елемент із програми "Знайти мій iPhone" та додати його знову, перш ніж використовувати його знову.

Зв'язати з Find My App



1. Видаліть ізоляційний лист з тега. Щоб увімкнути, і помістіть його поруч із вашим пристроєм iPhone.



2. Увімкніть телефон (BT), потім відкрийте програму "Знайти", натисніть "Елементи", потім натисніть "Додати елемент", виберіть "Інші підтримувані елементи" та дотримуйтесь інструкцій у програмі, щоб завершити сполучення.

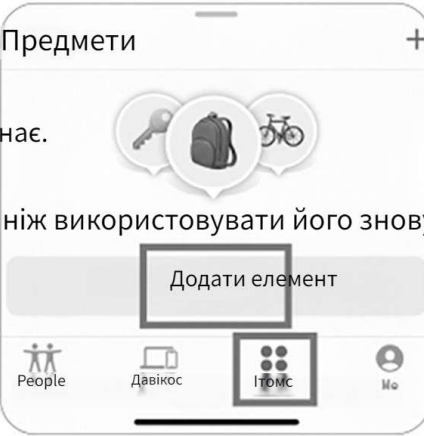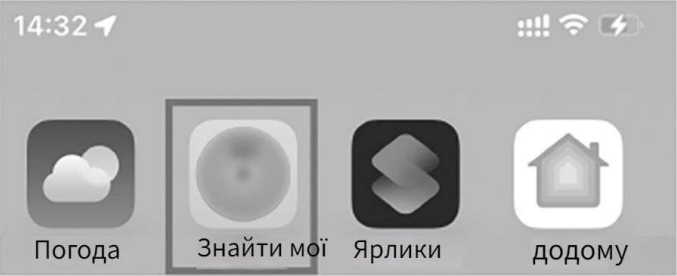

3. Щоб згодом поєднати з іншими елементами, торкніться , а потім «Додати інший елемент» для сполучення.

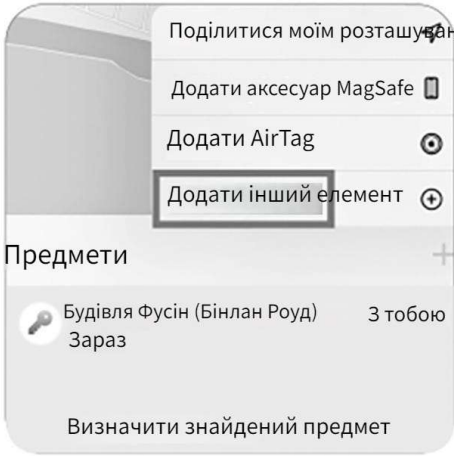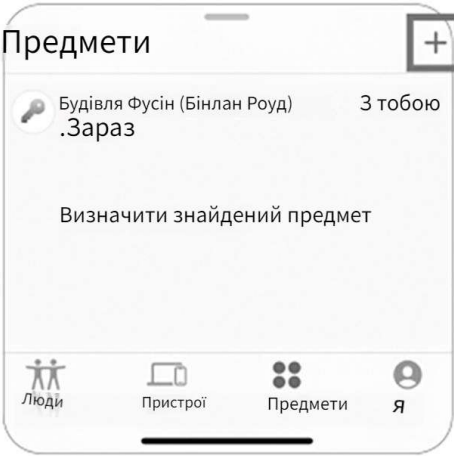


Заміна батареї

Розумна мітка має змінний акумулятор, який працює до 1 рік. Якщо акумулятор розрядиться, ви можете замінити його.

в 3 кроки

1. Використовуйте плоску викрутку або невеликий інструмент, щоб відкрити зазор між кришкою акумулятора, і поверніть її, щоб відкрити кришку акумулятора.
2. Використовуйте скріпку, щоб вийняти батарею та замінити її на нову, дотримуючись полярності. Термінал угорі.
3. Закрийте кришку акумулятора, вирівнявши отвір.

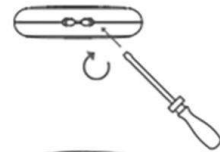

нижня повіка



Верхня обкладинка



нижня повіка




Верхня обкладинка

EN



På-knapp

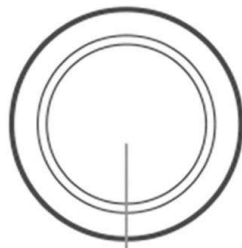

Batterideksel


Kontroller og status

På-knapp	Status	Summer
Hurtig trykk	Slå på strømmen	Et "ding ling ling" pip vil høres.
Trykk raskt på knappen to ganger.	SN Oppslag	Et bekreftelsessignal vil høres.
Hurtig trykk 10 ganger og deretter lang trykk i 5 sekunder (eller fjern batteriet)	Slå av	To konfirmasjonspip vil høres.
Hurtig trykk 4 ganger og deretter langt trykk i 5 sekunder.	Nullstill*	Et "ding ling ling" pip vil høres.

Dette vil tilbakestille taggen til fabrikkinnstillingene og slette alle tilkoblingsdata. Du må fjerne enheten fra Finn min-appen og legge den til igjen før du bruker den på nytt.

Koble til Finn min app

1. Fjern isolasjonsplaten fra Taggen. For å slå på, og plasser den i nærheten av iPhone-enheten din.

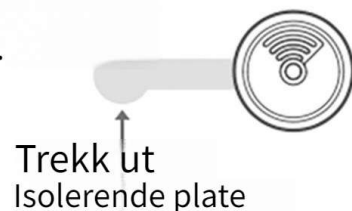

2. Slå på telefonen din (BT) og åpne deretter "Finn min"-appen, klikk på "Elementer" og deretter på "Legg til element", velg "Andre støttede elementer" og følg instruksjonene i appen for å fullføre sammenkoblingen.



3. For å pare med andre elementer senere, trykk på og deretter "Legg til et annet element" for å pare.




Batteribytte

Smart Tag har et utskiftbart batteri som varer opptil 1 år. Hvis batteriet går tomt, kan du bytte det ut.

i 3 trinn


1. Bruk en flat skrutrekker eller et lite verktøy for å åpne gapet mellom batteridekselet og vri det rundt for å åpne batteridekselet.
2. Bruk en binders for å fjerne batteriet og bytt det ut med et nytt, og vend det positive.
- Terminal oppe.
3. Lukk batteridekselet ved å justere hullet.

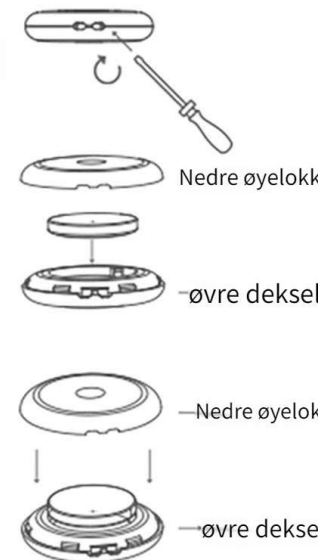

EN



כפתור הפעלה

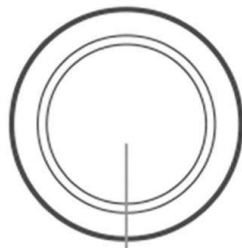

כיסוי סוללה


בקרה ומצב

זמזם	סטטוס	כפתור הפעלה
"יצפצף צליל" "דינג לינג לינג"	הפעלה	לחץ מהיר
צפצוף אישור יישמע	חיפוש מספר סידורי	לחץ במהירות על הכפתור פעמיים
ישמעו שני צפצופי אישור	כיבוי	לחץ מהיר 10 פעמים ולאחר מכן לחץ ארוך למשך 5 שניות
"יצפצף צליל" "דינג לינג לינג"	*איפוס	לחץ מהיר 10 פעמים ולאחר מכן לחץ ארוך למשך 5 שניות

פעולה זו תאפס את התג להגדרות היצרן ותנקה את כל נתוני החיבור. עליך להסיר את הפרט מאפליקציית 'מצא את' ולהוסיף אותו שוב לפני שתשתמש בו שוב.

"שייך לאפליקציית "מצא את שלי"

- הסר את יריעת הבידוד של התג. להפעיל, ולהניח אותו ליד מכשיר האיפון שלך.

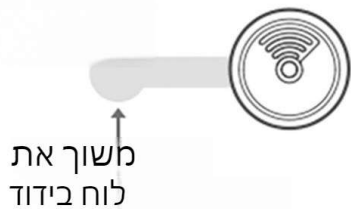

- ולאחר מכן פתח (BT) הפעל את הטלפון שלך. לחץ על "פריטים" ולאחר מכן, "Find My" את אפליקציית "לחץ על "הוסף פריט", בחר "פריטים נתמכים אחרים" ופעל לפי ההוראות באפליקציה כדי להשלים את ההתאמה.



- לצימוד עם פריטים אחרים בהמשך, הקש. על ולאחר מכן "הוסף פריט אחר" לצימוד.




החלפת סוללה


סמארט טאג' בעל סוללה ניתנת להחלפה שמחזיקה עד שנה. אם הסוללה מתרוקנת, ניתן להחליף אותה.

בשלושה שלבים.

- השתמש במברג שטוח או כלי קטן כדי לפתוח את הפער בין כיסוי הסוללה וסובב אותו סביב כדי לפתוח את כיסוי הסוללה.
- השתמש בסיכה כדי להסיר את הסוללה ולהחליף אותה בחדשה, ופנה את החיובי מסוף למעלה.3. סגור את מכסה הסוללה על ידי יישור החור.

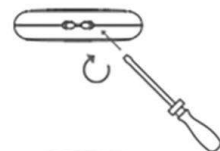

עפעף תחתון



מכסה עליון



עפעף תחתון



מכסה עליון